



**1.** Продукт работает от 4-х эл. питания типа "ААА"

Вставьте эл. питания в отсек как показано на рисунке 1, и закройте его с помощью отвертки

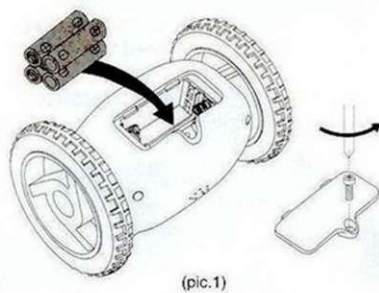


## 2. Установка времени.

Выберите режим установки часов и с помощью кнопок установки "час" и "минут" установите точное время как показано на рис 2.

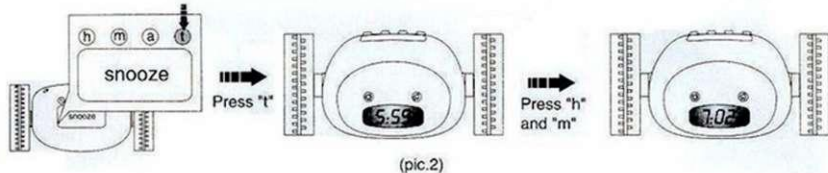


## 3. Установка будильника

Выберите режим установки будильника с помощью кнопки "а" и установите время для пробуждения с помощью кнопок "h" и "m", как показано на рисунке 3.

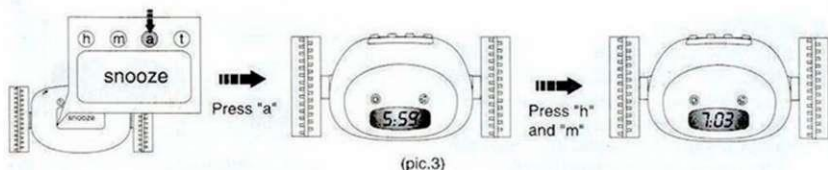

## 4. Установка диапазона времени повторяющихся сигналов

Двойным нажатием на кнопку "а" выберите нужный режим, затем нажатием на кнопку "m" наберите диапазон времени повтора сигнала будильника от 0 до 9 минут.

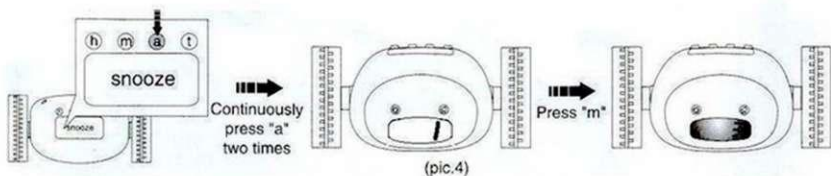

## 5. Установка времени движения будильника

Нажмите на клавишу «t» два раза, на дисплее загорится цифра 1-это начальная настройка.

Нажмите клавишу «h» и выберите значение от 1 до 5, и затем нажав клавишу «t» подтверждаете настройку. Будильник будет двигаться то вперед, то назад, то крутиться.

Выбрав 1- движение продолжается 20 секунд.

Выбрав 2- движение продолжается 40 секунд.

Выбрав 3- движение продолжается 60 секунд.

Выбрав 4- движение продолжается 80 секунд.

Выбрав 5- движение продолжается 100 секунд.

Внимание: Не устанавливайте будильник выше 60 см от пола, т. к. падение при игре может его повредить.

